

BANK PANIC




aresa

Aragonesa de Recreativos, S.A.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE I CONEXION DE PLACA

OPCIONES DE AJUSTE SWITCH

OPCIONES		1	2	3	4	5	6	7	8	
1 mon. 1 credito		OFF	OFF							MON SW1
1 mon. 2 creditos		ON	OFF							
2 mon. 1 credito		OFF	ON							
3 mon. 1 credito		ON	ON							
1 mon. 1 credito				OFF						JUG SW2
2 mon. 1 credito				ON						
JUGADOR	3 4				OFF ON					
Extra	70000-200000-500000 - - - -					OFF				
Jugador	100000-400000-800000 - - - -					ON				
Dificultad de juego	facil dificil						OFF ON			
Sonido en exhibicion	OFF ON							OFF ON		
Tipo de mueble	mesa vertic.								OFF ON	

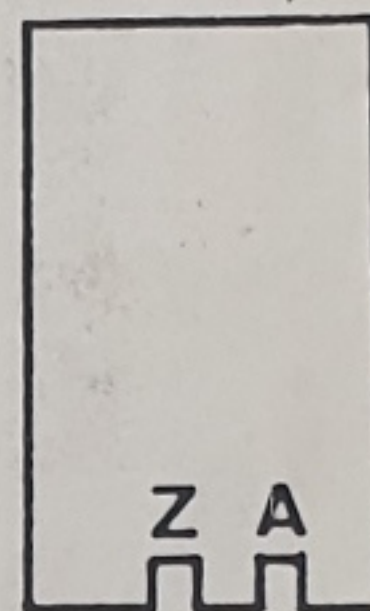


834 - 5522

INSTRUCCIONES DE CONEXIONADO

LADO COMPONENTES	Nº	Nº	LADO SOLDURA
MASA	A	1	MASA
MASA	B	2	MASA
MONEDERO SW2	C	3	MASA
1 J. PUERTA DERE.	D	4	2 J. PUERTA DERECHA
1 J. PUERTA CENT.	E	5	2 J. PUERTA CENTRAL
	F	6	
1 J. INICIO	H	7	2 J. INICIO
1 J. PUERTA IZQ.	J	8	2 J. PUERTA IZQUIE.
	K	9	
	L	10	
1 J. IZQUIERDA	M	11	2 J. IZQUIERDA
1 J. DERECHA	N	12	2 J. DERECHA
CONTADOR MON. 1	P	13	MONEDERO SW 1
CONTADOR MON. 2	R	14	PULSADOR SERVICIO
ROJO	S	15	VERDE
AZUL	T	16	SINCRONISMOS COMPUE.
	U	17	
+ 5 V.	V	18	+ 5 V.
+ 5 V.	W	19	+ 5 V.
+ 12 V.	X	20	+ 12 V.
ALTAVOZ 1	Y	21	ALTAVOZ 2
ALTAVOZ MASA	Z	22	ALTAVOZ MASA

PANTALLA HORIZONTAL -

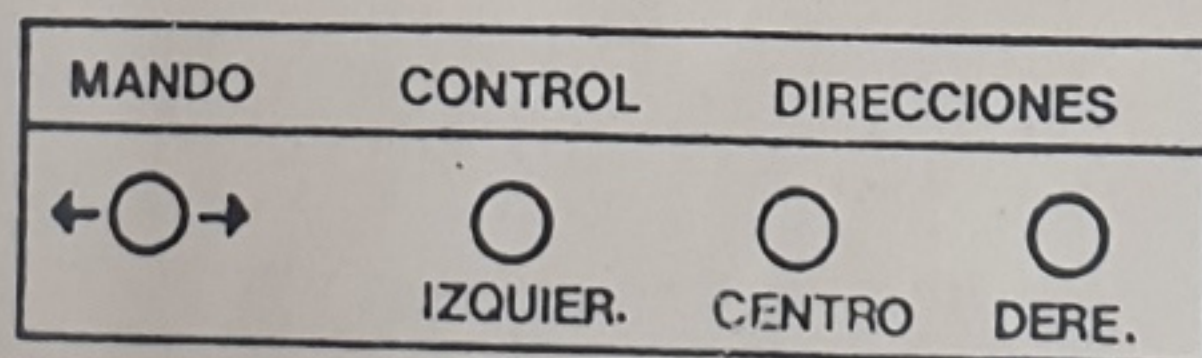

NOTAS: MON. - moneda
JUG. - jugador

